

Applicativo PRTR

Manuale Utente ad uso del Dichiarante

v.1.1 del 5 marzo 2026

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Via Vitaliano Brancati, 48

Telefono: (+39) 0650071

00144 Roma

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it



Finalità dell'Applicazione

Il registro PRTR (*Pollutant Release and Transfer Register*) contiene le informazioni relative alle emissioni in aria, acqua, acque reflue e ai trasferimenti di rifiuti di oltre 4000 stabilimenti industriali italiani soggetti all'obbligo di dichiarazione (ai sensi dell'art.4 DPR 157/2011 che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento CE 166/2006). Gli allegati I e II al Regolamento CE 166/2006 elencano le attività produttive considerate e le sostanze con i corrispondenti valori soglia per la dichiarazione. Il flusso delle dichiarazioni è gestito dall'ISPRA; i gestori soggetti all'obbligo di dichiarazione devono trasmettere all'ISPRA e alla propria autorità competente le informazioni richieste entro il 30 aprile di ogni anno.

Indicazioni specifiche circa lo svolgimento della Dichiarazione PRTR sono pubblicate annualmente sul sito dell'ISPRA, alla pagina dedicata, es. per l'esercizio 2026: **Dichiarazione PRTR 2026 (dati riferiti al 2025)**.

ISPRA mette a disposizione una procedura informatica online, accessibile gratuitamente, per poter effettuare la Dichiarazione PRTR nel modo più agevole, rapido ed accurato possibile. L'applicativo PRTR è raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it>

Questo manuale illustra tutte le funzionalità disponibili e le operatività connesse alla richiesta di accredito come utente dell'applicativo PRTR e all'uso dell'applicativo stesso da parte dell'utente che una volta accreditato deve procedere alla compilazione e alla trasmissione della dichiarazione PRTR.

L'applicativo riproduce il questionario alla base della dichiarazione PRTR come da allegato II al DPR 157/2011, pertanto nessuna ulteriore richiesta di informazioni rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente risulta inclusa nella procedura informatica.

Sommario

Finalità dell'Applicazione	2
Guida all'uso	4
Accesso all'applicazione e autenticazione	4
Inserimento della Dichiarazione	13
Inserimento di una nuova dichiarazione	15
Dati identificativi del complesso	17
Attività PRTR.....	21
Emissioni Aria	3
Emissioni Acqua.....	7
Trasferimenti nelle acque reflue	10
Trasferimento rifiuti	12
Certificato di responsabilità	15
Invio della domanda	16
L'area riservata dell'utente dell'applicativo PRTR	18
Riapertura di una Dichiarazione	20
Allegato 1.....	1

Guida all'uso

Accesso all'applicazione e autenticazione

L'applicativo PRTR è disponibile sulla piattaforma istituzionale dell'ISPRA, al seguente indirizzo:

<https://www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it/>

La pagina visualizzata è quella riportata nella Figura 1.

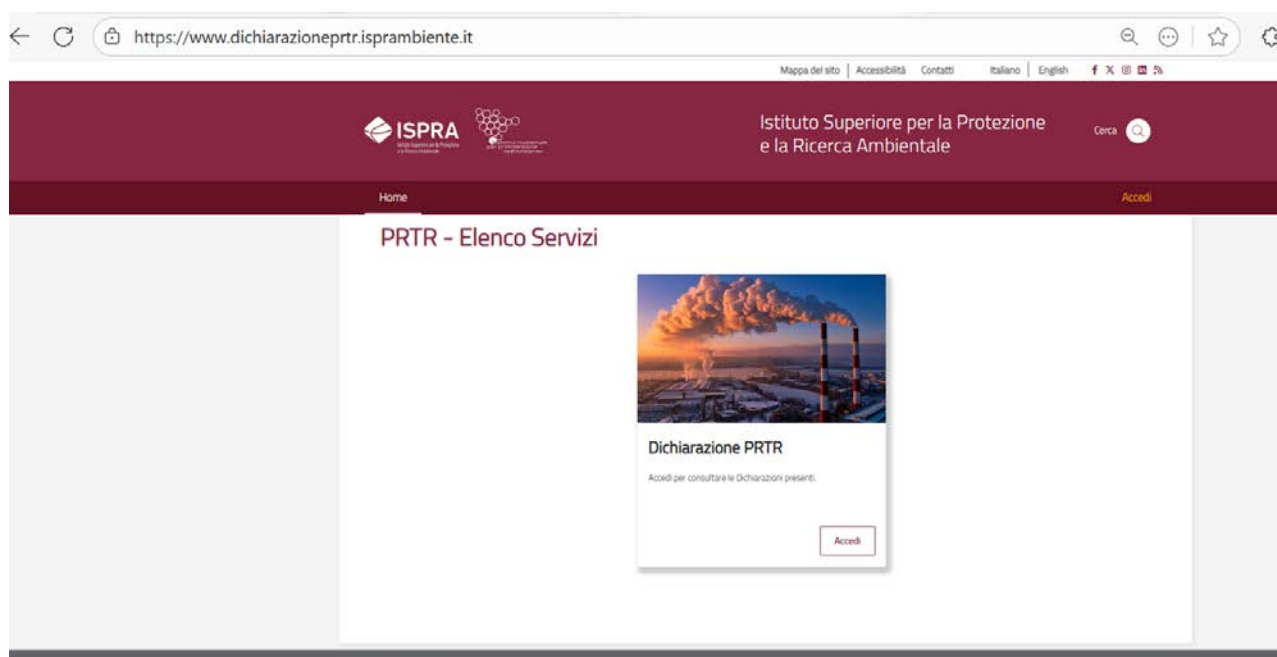


Figura 1. Pagina di accesso all'applicativo PRTR

Usando il tasto "Accedi" la pagina si aggiorna e l'utente visualizza l'interfaccia di autenticazione mostrato nella Figura 2 seguente.

The screenshot shows the login interface for the PRTR declaration system. The browser address bar displays <https://www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it/login>. The header includes the ISPRA logo and the text 'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale'. The main content area is titled 'Accedi a PRTR' and contains two login options:

- Accesso Dichiaranti - Identità Digitale**: This section allows users to log in using digital identity providers. It lists the following providers: SPID, CIE, eIDAS, and IDEM GARR. A button labeled 'Accedi tramite identità digitale' is located at the bottom of this section.
- Accesso Operatori - Credenziali interne**: This section allows users to log in using internal credentials (Username and Password). It includes input fields for 'Username' and 'Password', a link for 'Hai dimenticato la password?', and a button labeled 'Accedi tramite USER e PWD'.

Figura 2. Interfaccia di autenticazione per il primo accesso e per gli accessi successivi.

Si precisa che l'utente che accede per accreditarsi o, essendo stato già accreditato, per inserire la dichiarazione PRTR o una nuova richiesta di accredito deve usare la sezione denominata "Accesso Dichiaranti – Identità digitale"; la sezione "Accesso Operatori – Credenziali interne" è invece riservata esclusivamente agli utenti ISPRA e Autorità competenti.

L'accesso può avvenire autenticandosi esclusivamente tramite uno dei sistemi di autenticazione abilitati sulla piattaforma isprambiente: SPID, CIE, eIDAS oppure IDEM-GARR (Figura 3).

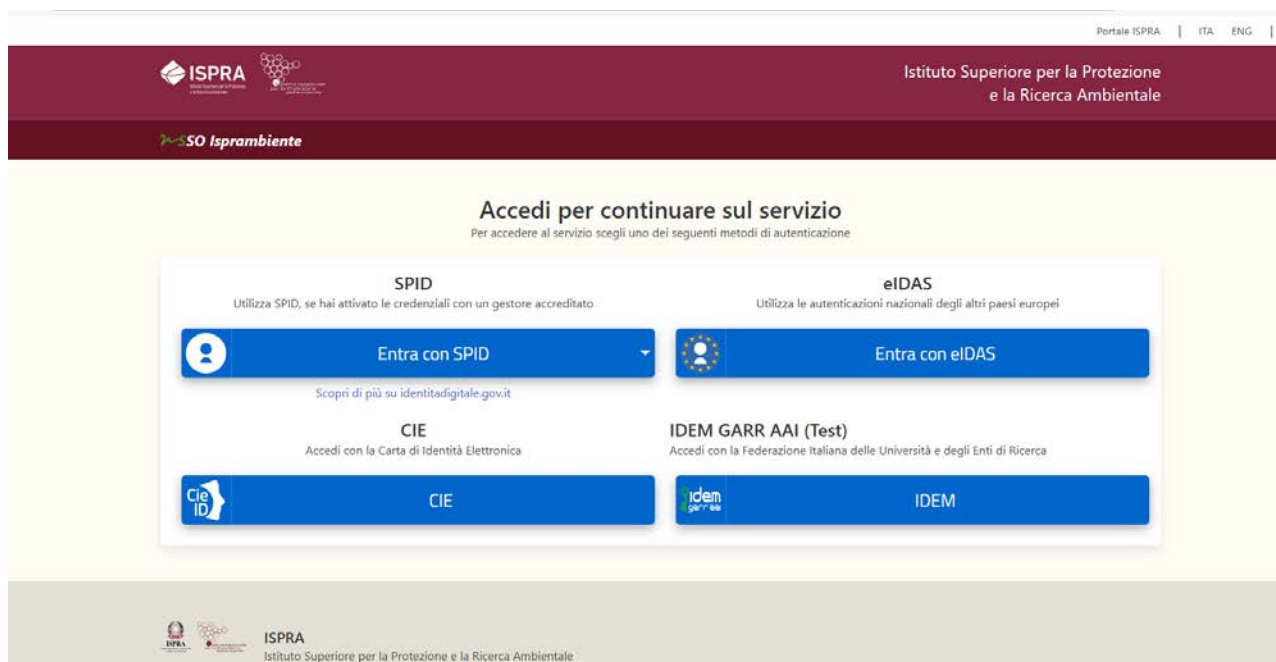


Figura 3. Sistemi di autenticazione abilitati sulla piattaforma isprambiente.

Per operare nell'applicativo PRTR ed inserire la Dichiarazione annuale, è necessario richiedere l'accreditamento come utente dell'applicativo, indicando contestualmente l'Azienda per la quale si desidera operare ed ottenere da ISPRA l'approvazione della richiesta.

Per far ciò sarà sufficiente autenticarsi con una delle modalità suindicate e quindi accedere alla sezione "Accreditamento", come si vede nell'immagine seguente (Figura 4 - Schermata iniziale).

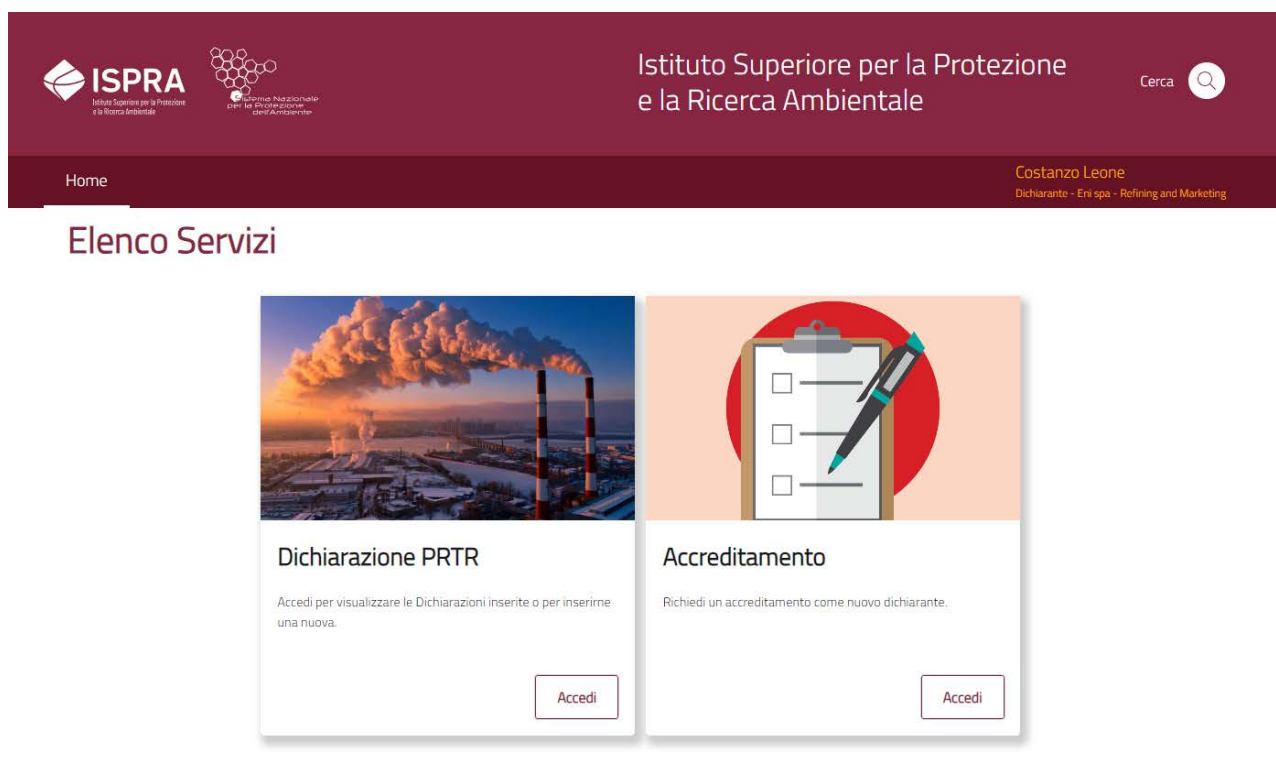


Figura 4 - Schermata iniziale

Sono possibili due casi:

- 1) l'utente non ancora accreditato, esegue il primo accesso, preme il pulsante "Accedi" della sezione "Accreditamento" e l'applicazione permette di inserire la richiesta di accreditamento cliccando sul pulsante "Richiesta di Accreditamento";
- 2) l'utente che ha già ottenuto uno o più accrediti accede al sistema e può selezionare il profilo Azienda per la quale intende compilare una dichiarazione PRTR, in questo caso l'utente dovrà selezionare una azienda e poi cliccare su "home" per tornare alla schermata che consente di scegliere tra le sezioni "Dichiarazione PRTR" e "Accreditamento"

Cliccando su "accedi" della sezione "Accreditamento" l'applicativo mostrerà inizialmente la lista degli eventuali altri accreditamenti già ottenuti in precedenza e darà la possibilità di chiederne uno nuovo cliccando sul pulsante "Richiesta di Accreditamento" (v. Figura 5 - Elenco Accreditamenti).



Home / Accreditamenti

Elenco Accreditamenti

[Richiesta di Accredimento](#)

Cognome	Nome	Azienda	Stato dell' Accredimento
Leone	Costanzo	SISTEMI AMBIENTALI S.R.L.	Inviato

Figura 5 - Elenco Accreditamenti

Se si desidera operare per una delle aziende per le quali si è già accreditati è sufficiente cliccare sulla voce relativa all'azienda di proprio interesse nell'elenco mostrato.

Premendo invece il pulsante "Richiesta di Accredimento" si accede alla schermata in cui è possibile inserire tutte le informazioni pertinenti alla nuova richiesta di accredito che si desidera effettuare (Figura 6).

Richiesta di Accreditamento Dichiarante

Tipo soggetto

Persona Fisica

Titolo soggetto

Signor

Stato soggetto

Attivo

Nome

Costanzo

Cognome

Leone

Codice Fiscale

LNECTN73C02L963A

Nazione di nascita

ITALIA

Provincia di nascita

ROMA

Comune di nascita

Roma

Data di nascita

02/03/1973

Nazionalità

Italiana

Note

Contatti

Aggiungi Contatto

1.

Tipo contatto

E-mail

Contatto

domenico_z74@libero.it

Descrizione

Note

Elimina

Dati Referente

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Email

Elenco Accreditamenti

Annulla

Avanti

Figura 6 - Richiesta nuovo accreditamento

Le informazioni mostrate su sfondo grigio sono quelle che non è possibile modificare, in quanto comunicate dal servizio di autenticazione utilizzato per accedere. Quelle su sfondo bianco invece possono essere inserite.

La prima schermata dell'accreditamento consente di completare i propri dati personali, aggiungendo i contatti (indirizzo di posta elettronica) sui quali si desidera ricevere le notifiche dell'applicazione.

Il campo "Tipo Contatto" consente di indicare se si sta inserendo un indirizzo di e-mail, un numero di telefono fisso o di cellulare, oppure un indirizzo PEC. A tale proposito è opportuno ricordare che le notifiche automatiche dall'applicativo sono inviate dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria supporto.dichiarazioneprtr@isprambiente.it

Nella schermata successiva l'utente deve indicare per quale azienda desidera accreditarsi (Figura 7).

The screenshot shows the ISPRA website interface. At the top, there is a header with the ISPRA logo and the text 'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale'. Below the header, there is a navigation bar with 'Home' and a user profile 'Costanzo Leone' with the role 'Dichiarante - Eri spa - Refining and Marketing'. The main content area is titled 'Ricerca azienda già registrata'. It contains a form with the following elements:

- A heading: 'Seleziona un'azienda tra quelle registrate oppure :
- A button: 'Inserisci una nuova azienda'
- A dropdown menu: 'Seleziona l'azienda per l'accredimento*' with the text 'seleziona...' and a downward arrow.
- A button: 'Elenco Accredamenti'
- A button: 'Indietro'
- A button: 'Annulla'
- A button: 'Invia Accredimento'

Figura 7 - Selezione Azienda per la quale accreditarsi

In primo luogo, occorrerà verificare se l'azienda è già presente nell'Archivio Centrale delle Aziende di ISPRA. Per farlo è sufficiente aprire l'elenco a discesa presente nella schermata ("Seleziona l'azienda per l'accredimento") e scorrerlo fino a trovare l'azienda di proprio interesse, oppure digitare nello stesso campo parte della Ragione Sociale dell'azienda. L'elenco a discesa sarà filtrato mostrando solo le aziende nella cui ragione sociale compaiono i caratteri digitati.

Se l'azienda di proprio interesse non risulta selezionabile dall'elenco a discesa, essa potrà essere inserita, premendo il pulsante "Inserisci una nuova azienda". Così facendo, si potrà accedere, alla schermata (Figura 8) in cui occorre inserire i dati utili all'identificazione della nuova azienda che si desidera inserire nell'Archivio Centrale delle Aziende di ISPRA:

- Dati identificativi dell'Azienda
- Indirizzo della sede legale
- Eventuali Contatti
- Dati del Rappresentante Legale

Inserisci la nuova azienda

Inserisci i dati dell'azienda per registrarla oppure :

Seleziona un'azienda già registrata

Dati Azienda

Ragione Sociale*	Codice Fiscale*	Partita Iva
Tipologia impresa Seleziona...	Data Inizio Attività gg/mm/aaaa	Stato Impresa Seleziona...
Forma Giuridica seleziona...	Attività Dichiarata	
Numero Rea	Numero Ri	Capitale
Note		

Indirizzo Sede Legale

Nazione seleziona...	Regione seleziona...	Provincia seleziona...
Comune seleziona...	Cap	Frazione
Toponimo seleziona...	Indirizzo	Civico
Città Estera	Indirizzo Estero	Cap Estero

Contatti

Telefono 1	Telefono 2	Telefono 3
Email	Fax	Pec
Sito Web		

Dati Rappresentante Legale

Codice Fiscale	Cognome	Nome
Elenco Accredittamenti	Indietro	Invia Accredittamento

Figura 8 - Inserimento nuova azienda

Se tutti i dati obbligatori sono stati inseriti correttamente il pulsante "Invia Accreditamento" diventa disponibile e premendolo si può inviare la richiesta a ISPRA.

Fatto ciò, l'utente riceverà via email all'indirizzo indicato nella registrazione una notifica di avvenuto invio e dovrà attendere che ISPRA approvi la richiesta di accredito.

Come già indicato le notifiche sono inviate dall'account di sistema (posta elettronica ordinaria): supporto.dichiarazioneprtr@isprambiente.it

Nel momento in cui ISPRA approva la richiesta di accredito come utente per la nuova azienda, l'utente riceve una notifica che lo avvisa che da quel momento può operare come utente dell'applicativo PRTR e procedere con l'inserimento della dichiarazione PRTR o di una ulteriore nuova richiesta di accreditamento.

Accedendo di nuovo alla sezione "Accreditamento" potrà quindi selezionare nell'elenco degli accreditamenti disponibili quello per il quale intende inserire la Dichiarazione PRTR annuale e procedere con la compilazione.

Inserimento della Dichiarazione

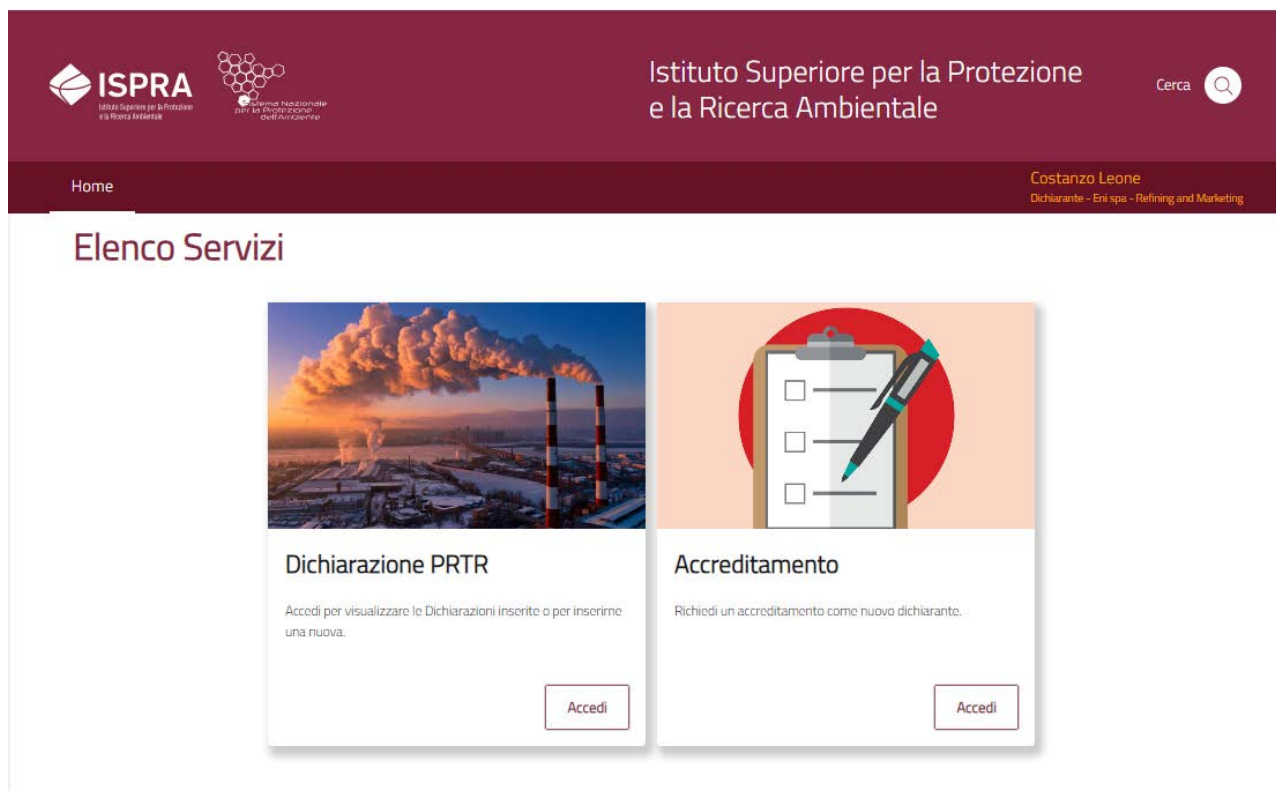


Figura 9 - Accesso alle Dichiarazioni

Cliccando su “Accedi” nel riquadro “Dichiarazione PRTR”, il dichiarante può accedere all’area di lavoro per l’inserimento delle dichiarazioni PRTR (Figura 9).

Si ricorda che il termine ultimo per l’invio delle Dichiarazioni PRTR all’ISPRA e alle Autorità competenti è il 30 aprile di ogni anno come indicato all’art.4 del DPR 157/2011.

Inizialmente l’applicazione propone l’elenco delle dichiarazioni eventualmente già presenti (perché inserite dall’utente) con l’indicazione dello stato in cui si trovano e relative all’azienda per la quale si è accreditati e una sezione tramite la quale è possibile applicare dei filtri utili per limitare l’elenco delle dichiarazioni a quelle di proprio interesse (Figura 10).

Home / Dichiarazioni

Elenco dichiarazioni

Nuova dichiarazione

Filtri

Ragione Sociale

Anno

Regione
seleziona...

Stato Dichiarazione
Seleziona...

Provincia
seleziona...

Svuota Filtri

Filtra tabella

Anno Riferimento	Ragione Sociale	Indirizzo	Stato della Dichiarazione
2025	LAMPOGAS	Via Piumati 169/a, Bra (TORINO)	In Compilazione

Figura 10 - Elenco delle Dichiarazioni presenti e filtro di selezione

Scelta dell'azienda per cui si desidera operare

In alto a destra è presente – subito sotto il **nome dell'utente** - l'indicazione della Ragione Sociale per la quale si sta operando. Se l'utente è accreditato per più di una azienda, potrà spostarsi dall'una all'altra semplicemente cliccando sul suo nome e selezionando la voce "Accedi come". Gli verrà mostrato l'elenco di tutte le aziende per le quali è accreditato e potrà selezionare quella di suo interesse (Figura 11).

SELEZIONE ACCREDITAMENTO

Selezionare il ruolo/azienda con cui si desidera entrare nel sistema PRTR

Dichiarante - Eni spa - Refining and Marketing

Dichiarante - Eni spa - Refining and Marketing

Dichiarante - ENIBIOCH4IN APRILIA S.R.L.

Figura 11 - Selezione dell'Azienda per conto della quale si desidera operare.

Inserimento di una nuova dichiarazione

Quando si preme il pulsante “Nuova Dichiarazione”, l’applicazione consente di inserire tutti i dati richiesti dalla normativa suddividendoli in comode schermate tematiche.


Al termine dell’inserimento la Dichiarazione potrà essere inviata a ISPRA e il dichiarante riceverà una notifica di invio valida come ricevuta. La notifica è inviata dall’account di sistema supporto.dichiarazioneprtr@isprambiente.it all’indirizzo indicato dall’utente in fase di registrazione.

La prima scheda (vedi Figura 12 - Inserimento persona di riferimento) riguarda l’inserimento dei dati relativi alla persona di riferimento nell’azienda.

The screenshot shows the 'Persona di riferimento' form within the ISPRA application. The form is part of a multi-step process for submitting a declaration. The steps are: 1. Persona Di Riferimento (active), 2. Dati Complesso, 3. Attività PRTR, 4. Emissioni Aria - TOTALI, 5. Emissioni Aria - PARZIALI, 6. Emissioni Acqua - TOTALI. The form fields include: Nome1, Cognome1, Posizione professionale nell'impresa (TITOLARE), Toponimo (CASCINA), Indirizzo (Bella Cascina), N° Civico (5), CAP (26863), Provincia (LODI), Comune (Orio Litta), Telefono (070 0011345), Fax, and Email (n.cognome@qualcosa.it). There are buttons for 'Elenco Dichiarazioni', 'Annulla', 'Avanti', and 'Svuota'.

Figura 12 - Inserimento persona di riferimento

I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori, per cui l’applicazione non consente di andare avanti se non vengono forniti.

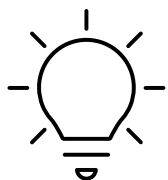

In tutta l'applicazione, quando sono visualizzate liste a discesa, inizialmente viene mostrato l'elenco di tutte le voci disponibili. Se l'utente inizia a digitare nella casella di inserimento, l'elenco viene filtrato mostrando soltanto le voci che contengono i caratteri inseriti.

Dati identificativi del complesso

La sezione successiva è dedicata all'inserimento dei dati relativi al Complesso, o Stabilimento, per il quale si sta inserendo la dichiarazione. Si precisa che i dati "aziendali" (schede "Dati Azienda" e "Contatti Azienda") vengono mostrati come riepilogo e **non** sono modificabili dall'utente in quanto provenienti dall'Anagrafe Centrale ISPRA (Figura 13).

Home / Dichiarazioni / plc9tchxdq73tbzy

Costanzo Leone
Dichiarante - Eni spa - Refining and Marketing

1 Persona Di Riferimento

2 **Dati Complesso**

3 Attività PRTR

4 Emissioni Aria - TOTALI

5 Emissioni Aria - PARZIALI

6 Emissioni Acqua - TOTALI

7 Emissioni Acqua - PARZIALI

8 Emissioni Suolo - TOTALI

9 Emissioni Suolo - PARZIALI

10 Trasferimenti nelle acque reflue - TOTALI

11 Trasferimenti nelle acque reflue - PARZIALI

Dati identificativi del complesso

Elenco Dichiarazioni Indietro Annulla Avanti

Unità Dichiarante Dati Azienda Contatti Azienda

Seleziona un complesso oppure: [Inserisci un nuovo complesso](#)

Selezionare il complesso *

TROTA BELLA - via degli acquari - 169/a

Nome gestore complesso * Cognome gestore complesso *

Nome del complesso

Attività economica principale *

03.22 - Acquacoltura in acque dolci

Anno di riferimento *

2025

N° addetti N° impianti N° ore di esercizio

Autorità competente *

ACPROVAG - PROVINCIA AGRIGENTO

Corpo idrico Rec

Note

Dati specifici

☐ Vicino alla costa ☒ Sul mare

Figura 13. Unità dichiarante

Il dichiarante deve cliccare sull'etichetta "**Unità Dichiarante**" per selezionare lo stabilimento cui si riferisce la dichiarazione PRTR, oppure per inserire i dati di un nuovo stabilimento nel caso non sia possibile reperire quello corretto nell'elenco degli stabilimenti mostrati.

Si ricorda che l'applicativo contiene il riferimento alla versione aggiornata attualmente vigente della classificazione delle attività economiche, pertanto, i codici attualmente in uso

nel campo "attività economica principale" sono a 4 cifre e riferiti alla classificazione ATECO2025/NACE v.2.1.

L'elenco a discesa presente in cima alla schermata ("Seleziona un complesso") mostra tutti gli stabilimenti dell'azienda che sono già censiti in archivio, unitamente al loro indirizzo. Se nell'elenco è presente quello di interesse del dichiarante è sufficiente selezionarlo e l'applicazione completerà i campi presenti a video con i dati attualmente disponibili, ma che il dichiarante potrà modificare se necessario.

Nel caso in cui lo stabilimento di proprio interesse non sia presente nell'elenco degli stabilimenti, l'utente può premere il pulsante utilizzando il tasto "Inserisci un nuovo complesso" e compilando il modulo mostrato a video (Figura 14).



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Cerca 

Home

Costanzo Leone
Dichiarante - Crispa - Refining and Marketing

Home / Dichiarazioni / pleDichiarq730bzy

✓ Persona Di Riferimento

2 Dati Complesso

3 Attività PRTR

4 Emissioni Aria - TOTALI

5 Emissioni Aria - PARZIALI

6 Emissioni Acqua - TOTALI

7 Emissioni Acqua - PARZIALI

8 Emissioni Suolo - TOTALI

9 Emissioni Suolo - PARZIALI

10 Trasferimenti nelle acque reflue - TOTALI

11 Trasferimenti nelle acque reflue - PARZIALI

12 Trasferimento Rifiuti

13 Certificato Di Responsabilità

14 Invio Dichiarazione

Dati identificativi del complesso

Elenco Dichiarazioni

Indietro

Annulla

Avanti

Unità Dichiarante

Dati Azienda

Contatti Azienda

Inserisci un nuovo complesso oppure:

Seleziona un complesso

Nome gestore complesso *

Cognome gestore complesso *

Nome del complesso

Denominazione/Ragione Sociale *

Tipologia *

Regione *

Provincia *

Seleziona...

seleziona...

seleziona...

Comune *

Toponimo *

seleziona...

seleziona...

Indirizzo *

N° Civico *

CAP *

Località

Frazione

Latitudine

Longitudine

DATUM
WGS84

Sito web

Attività economica principale *

Anno di riferimento *

seleziona...

2025

N° addetti

N° impianti

N° ore di esercizio

Autorità competente *

seleziona...

Corpo idrico Rec

Note

Dati specifici

☐ Vicino alla costa
 ☒ Sul mare

Figura 14 - Inserimento di un nuovo complesso

Si precisa che nel compilare i campi "latitudine" e "longitudine" l'utente deve inserire i valori delle coordinate nel formato dei gradi decimali, l'applicativo non accetta coordinate nel formato dei gradi sessagesimali. Il sistema di riferimento è il WGS84. **Si ricorda che il**

carattere separatore dei decimali nell'applicativo PRTR è il punto ".". Per ulteriore chiarezza nella tabella seguente (Tabella 1) è illustrato un esempio relativo al formato delle coordinate (accettato e non accettato).

	Gradi decimali (accettato)	gradi sessagesimali (non accettato)
Latitudine:	41.89343165256051	41°53'36.4"N
Longitudine:	12.482793680163098	12°28'58.1"E

Tabella 1. Esempio del formato delle coordinate geografiche da inserire nell'applicativo PRTR

Nel caso di unità dichiaranti che si trovano in mare, si raccomanda all'utente di compilare il campo indirizzo come segue:

indirizzo: offshore – Mare XX (es. offshore - Adriatico settentrionale)

civico: snc

CAP: 00000 (cinque zeri)

Regione/Provincia/Città: mare

Nel campo "note" sarà possibile specificare le informazioni relative alla posizione (es. "l'unità dichiarante è una piattaforma estrattiva posizionata a 10 km dalla costa di Roma").

Attività PRTR

Questa schermata consente di inserire i dati relativi alle attività PRTR svolte presso l'unità dichiarante nell'anno di riferimento considerato (Figura 15).

L'identificazione delle attività svolte passa attraverso la selezione dei campi visualizzati nell'ordine seguente: Codice PRTR, Codice IPPC e Codice NOSE-P. La selezione del codice PRTR fa sì che l'elenco mostrato dagli altri due campi venga filtrato per mostrare esclusivamente i codici associati alla selezione del codice PRTR.

ISPRa Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Home Costanzo Leone
Dicharante - Eri spa - Refrining and Marketing

Home / Dichiarazioni / plc9tchxdq/3tbyz

Attività PRTR

Elenco Dichiarazioni Indietro Annulla Avanti

Codice PRTR
2.c iii) - Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante: iii) applicazione di strati protettivi di metalli

Codice IPPC
2.3(c) - Impianti per la produzione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso c

Codice NOSE-P
105.01 - Trattamento superficiale di metalli e plastiche (processi manifatturieri a fini generali)

Dato produzione
25

Unità di Misura
tonnellate/anno

Aggiungi attività

Cod. PRTR	Cod. IPPC	Cod. NOSE-P	Dato produzione per anno di riferimento	Attività Principale	Azioni
1.a - Raffinerie di petrolio e di gas	1.2 - Raffinerie di petrolio e di gas	105.08 - Trasformazione dei prodotti petroliferi (Produzione combustibili)	251 t/a	☒	

Figura 15 - Attività PRTR

Riguardo al campo "Dato di produzione" si ricorda che il carattere separatore dei decimali in uso nell'applicativo PRTR è il punto ".".

Ogni volta che si preme il tasto "Aggiungi Attività" i dati inseriti vengono riportati nella tabella sottostante ed acquisiti dal sistema. Sarà eventualmente possibile eliminarli premendo l'iconcina del cestino dei rifiuti presente nella colonna "Azioni".

Si ricorda che le metriche e le unità di misura da usare per la comunicazione del dato “volume di produzione” di ciascuna delle attività PRTR dichiarate sono descritte nella tabella seguente (Tabella 2).

Codice PRTR	Gruppo PRTR di appartenenza	descrizione del volume di produzione da considerare	UM da usare
1(a), 1(b), 1(d), 1(d) e 1(f)	1 - Attività energetiche	Tonnellate di prodotti espresse in equivalente petrolio	TEP/anno
1(c)	1 - Attività energetiche	Gigajoule di energia utile (fornita alla rete o all'utente finale) ¹	GJ/anno ²
2(a), 2(b), 2(c), 2(d) e 2(e)	2 - Industria per la produzione e la trasformazione dei metalli	Tonnellate di prodotti	tonnellate/anno
2(f)	2 - Industria per la produzione e la trasformazione dei metalli	Tonnellate di sostanze per il trattamento superficiale (in entrata) ³	tonnellate/anno
3(a), 3(b), 3(c), 3(d), 3(e), 3(f) e 3(g)	3 - Industria dei prodotti minerali	Tonnellate di materiale estratto ⁴	tonnellate/anno
4(a), 4(b), 4(c), 4(d), 4(e) e 4(f)	4 - Industria chimica	Tonnellate di prodotti	tonnellate/anno
5(a), 5(b), 5(c), 5(d) e 5(e)	5 - Gestione dei rifiuti e delle acque reflue	Tonnellate di rifiuti in entrata ⁵	tonnellate/anno
5(f)	5 - Gestione dei rifiuti e delle acque reflue	Metri cubi di acque reflue in entrata	metri cubi/anno
5(g)	5 - Gestione dei rifiuti e delle acque reflue	Metri cubi di acque reflue in entrata	metri cubi/anno
6(a), 6(b) e 6(c)	6 - Produzione e trasformazione di carta e legno	Tonnellate di prodotti	tonnellate/anno
7(a)(i), 7(a)(ii), 7(a)(iii)	7 - Allevamento intensivo di bestiame (suinicoli e avicoli) e acquacoltura	Numero di unità di bovino adulto	UBA
7(b)	7 - Allevamento intensivo di bestiame (suinicoli e avicoli) e acquacoltura	Tonnellate di prodotti	tonnellate/anno
8(a), 8(b) e 8(c)	8 - Prodotti di origine animali e vegetale dall'industria alimentare	Tonnellate di prodotti	tonnellate/anno
9(a), 9(b) e 9(d)	9 - Altre attività	Tonnellate di prodotti	tonnellate/anno

¹ Se il dichiarante immette energia elettrica nella rete e fornisce anche energia termica agli utenti finali, il volume di produzione da comunicare sarà dato dalla somma dei GJ corrispondenti ai due contributi considerati.

² Se l'utente dispone del dato di produzione espresso in MWh è sufficiente moltiplicare per 3.6 i MWh per ottenere i GJ da inserire come dato di produzione.

³ Considerare la quantità in tonnellate risultante dalla somma delle sostanze per il trattamento di superficie pronte all'uso, includendo anche gli anodi solubili e le sostanze usate per le fasi di pre-trattamento (es. sgrassatura superficie, incisione, decapaggio)

⁴ Per le attività 3(a) e 3(b) il dato da comunicare corrisponde alle tonnellate di materiale estratto, compresa l'umidità dei prodotti o dei materiali estratti, ma escludendo il peso degli eventuali imballaggi o contenitori dei materiali estratti.

⁵ Le tonnellate di rifiuti in entrata includono anche le eventuali quantità di rifiuti prodotti nell'unità dichiarante solo se trattate presso la stessa unità dichiarante nell'anno di riferimento considerato. Le quantità di rifiuti stoccate nell'anno precedente non rientrano nel calcolo delle "tonnellate di rifiuti in entrata" perché non corrispondono alle tonnellate di rifiuti in entrata nell'anno di riferimento considerato. Sono da escludere dalla somma anche le eventuali quantità di rifiuti in entrata che escono senza aver subito alcun trattamento presso l'unità dichiarante nell'anno di riferimento considerato.

Codice PRTR	Gruppo PRTR di appartenenza	descrizione del volume di produzione da considerare	UM da usare
9(c)	9 - Altre attività	Tonnellate di solvente organico (in entrata)	tonnellate/anno
9(e)	9 - Altre attività	Tonnellate di vernice utilizzata e/o rimossa.	tonnellate/anno

Tabella 2. - Metriche e unità di misura da usare per la comunicazione del dato "volume di produzione"

Si rimanda all'Allegato 1 a questo manuale per la lista dei fattori di conversione del numero di capi per tipologia animale in UBA e per convertire i prodotti energetici in TEP.

Emissioni Aria

Questa sezione consente di inserire l'elenco degli inquinanti che vengono emessi in aria durante le attività dello stabilimento.

La sezione è suddivisa in due parti: nella prima andranno inseriti i valori totali delle singole voci, mentre nella seconda i dettagli.

Le singole sezioni inizialmente vengono mostrate chiuse. E' possibile aprire quella che si desidera compilare premendo il simbolo  presente sulla destra di ciascuna sezione (Figura 16).



The screenshot displays the ISPRAM web application interface. The header includes the ISPRAM logo and the text 'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale'. The sidebar on the left shows a progress bar with steps: 1. Persona Di Riferimento, 2. Dati Complesso, 3. Attività PRTR, 4. Emissioni Aria - TOTALI (highlighted), 5. Emissioni Aria - PARZIALI, 6. Emissioni Acqua - TOTALI, and 7. Emissioni Acqua - PARZIALI. The main content area is titled 'Emissioni aria - TOTALI' and contains a table with the following categories and counts:

Category	Count	Action
1 - CONVENZIONALI E GAS SERRA	14	Upward arrow
2 - METALLI E COMPOSTI	9	Upward arrow
3 - SOSTANZE ORGANICHE CLORURATE	26	Upward arrow
4 - ALTRI COMPOSTI ORGANICI	6	Upward arrow
5 - ALTRI COMPOSTI	6	Upward arrow

Below the table is a text box labeled 'Note e comunicazioni sulle emissioni in aria dichiarate'.

Figura 16 - Emissioni in aria - Totali

Il dichiarante deve compilare soltanto le righe corrispondenti agli inquinanti effettivamente emessi dallo stabilimento, indicando, per ciascuno di essi, il valore totale dell'emissione e quanta parte di esso rappresenta una emissione accidentale (Figura 17).

Si richiama l'attenzione sul fatto che nell'applicativo PRTR il carattere separatore dei decimali è il punto (".").

Dovrà poi indicare la metodologia di acquisizione che è stata utilizzata per determinare il valore indicato, scegliendo tra quelle indicate nella lista a discesa (M/C/S): Misura, Calcolo o Stima e, a seguire, gli altri dati obbligatori richiesti.

Home / Dichiarazioni / pkc9tchdq73tbzy

Costanzo Leone
Dichiarante - Eni spa - Refining and Marketing

Emissioni aria - TOTALI


Elenco Dichiarazioni Indietro Annulla Avanti

1 - CONVENZIONALI E GAS SERRA (14)

Sostanza	Valore soglia	Emissioni		Metodologia di acquisizione			Tipo di emissione	Azioni
		Totale	Accidentale	(M/C/S)	Codifica metodo	Descrizione metodo		
Metano (CH4)	100 t/a							
Monossido di carbonio (CO)	500 t/a							
Biossido di carbonio (CO2)	100000 t/a							
Idrofluorocarburi (HFC)	100 kg/a							
Protossido di azoto (N2O)	10 t/a							
Ammoniaca (NH3)	10 t/a							
Composti organici volatili non metanici (COVNM)	100 t/a							
Ossidi di azoto (NOx/NO2)	100 t/a							

Figura 217 - Sezione aperta per l'inserimento dati

Facendo clic sull'iconcina presente su ogni inquinante sarà, infine, possibile cancellare tutti i dati inseriti che lo riguardano.

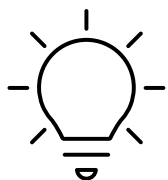

Nella colonna a destra del nome dell'inquinante sono sempre indicati il valore soglia sotto il quale non è necessario comunicare la presenza dell'inquinante e l'unità di misura del dato da comunicare. I nomi degli eventuali inquinanti monitorati, ma con totali inferiori al corrispondente valore soglia, possono essere indicati nel campo note della scheda.

Premendo il pulsante **Avanti** è poi possibile inserire i valori di dettaglio relativi agli inquinanti per i quali sono stati indicati i totali (Figura 18).

La scheda dei parziali consente di indicare quanta parte del totale di un inquinante viene prodotta da ciascuna delle attività specificate nella scheda delle Attività PRTR.

ISPRAMBIENTE Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Home Costanzo Leone
Dichiarante - Eni spa - Refining and Marketing

Home / Dichiarazioni / plc9tchdq73tbzy

Emissioni aria - PARZIALI

Elenco Dichiarazioni Indietro Annulla Avanti

1 - CONVENZIONALI E GAS SERRA (14)

Sostanza	Totale	Unità di misura	Emissioni	Azioni
			1.a	
1 - Convenzionali e gas serra (14)				
Metano (CH ₄)	/	t/a		
Monossido di carbonio (CO)	/	t/a		
Biossido di carbonio (CO ₂)	/	t/a		
Idrofluorocarburi (HFC)	/	kg/a		
Protossido di azoto (N ₂ O)	/	t/a		
Ammoniaca (NH ₃)	/	t/a		
Composti organici volatili non metanici (COVNM)	/	t/a		
Ossidi di azoto (NOx/NO ₂)	/	t/a		

Figura 18 - Emissioni in aria. Dettaglio parziali

La procedura verifica che la somma delle quantità inserite nella tabella "parziali" corrisponda, per ciascuna sostanza, con i totali dichiarati.

Emissioni Acqua

In questa sezione l'utente inserisce i valori di emissione nelle acque scaricate dall'unità dichiarante direttamente in un corpo idrico superficiale. La scheda delle Emissioni in Acqua è costruita con la stessa logica della scheda sulle emissioni in Aria. Anch'essa è suddivisa in due parti: Totali (Figura 19) e Parziali, che operano secondo le logiche già descritte nel capitolo precedente.

The screenshot displays the 'Emissioni acqua - TOTALI' form within the ISPRAM web application. The sidebar on the left shows a progress bar with steps 1 through 9, where step 6, 'Emissioni Acqua - TOTALI', is currently active. The main content area features a table for reporting emissions, with a dropdown menu set to '1 - METALLI E COMPOSTI (8)'. The table has columns for 'Sostanza', 'Valore soglia', 'Emissioni' (Totale, Accidentale), 'Metodologia di acquisizione' (M/C/S, Codifica metodo, Descrizione metodo), 'Tipo di emissione' (P o P+D), and 'Azioni'. The table lists several substances with their respective threshold values and emission types.

Sostanza	Valore soglia	Emissioni		Metodologia di acquisizione			Tipo di emissione P o P+D	Azioni
		Totale	Accidentale	(M/C/S)	Codifica metodo	Descrizione metodo		
Arsenico (As) e composti	5 kg/a							
Cadmio (Cd) e composti	5 kg/a							
Cromo (Cr) e composti	50 kg/a							
Rame (Cu) e composti	50 kg/a							
Mercurio (Hg) e composti	1 kg/a							
Nichel (Ni) e composti	20 kg/a							
Piombo (Pb) e composti	20 kg/a							

Figura 3 - Emissioni in acqua. Totali

L'utente che compila la dichiarazione dovrà quindi inserire i valori relativi alle emissioni totali ed a quelle accidentali, con tutte le indicazioni delle metodologie di misurazione e il tipo di emissione, per le sole sostanze inquinanti presenti nello stabilimento oggetto della dichiarazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che nell'applicativo PRTR il carattere separatore dei decimali è il punto (".").

Dopo aver inserito i dati dei parziali relativi alle emissioni in acqua, il dichiarante deve obbligatoriamente indicare se lo stabilimento è autorizzato al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi attraverso le operazioni D2 e D3 che, ai fini della dichiarazione PRTR danno luogo alle emissioni al suolo (Figura 20).

Se risponde affermativamente, l'applicazione gli darà la possibilità di inserire anche i dati relativi alle emissioni nel suolo (sia totali che parziali), le schede corrispondenti rispecchiano la struttura delle schede per le emissioni in aria e in acqua. Si richiama l'attenzione sul fatto che nell'applicativo PRTR il carattere separatore dei decimali è il punto (".").

In caso contrario (risposta negativa) il passaggio successivo sarà quello della compilazione della scheda relativa al trasferimento di inquinanti nelle acque reflue.




Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Cerca 

Home

Costanzo Leone
Dichiarante - Eni spa - Refining and Marketing

Home / Dichiarazioni / pkc9tchxdq73tbzy

✓

Persona Di Riferimento

✓

Dati Complesso

✓

Attività PRTR

✓

Emissioni Aria - TOTALI

✓

Emissioni Aria - PARZIALI

✓

Emissioni Acqua - TOTALI

7

Emissioni Acqua - PARZIALI

8

Emissioni Suolo - TOTALI

9

Emissioni Suolo - PARZIALI

Emissioni acqua - PARZIALI

Elenco Dichiarazioni

Indietro

Annulla

Avanti

1 - METALLI E COMPOSTI (8)

2 - SOSTANZE ORGANICHE CLORURATE (34)

3 - ALTRI COMPOSTI ORGANICI (18)

4 - ALTRI COMPOSTI (9)

5 - NUTRIENTI (2)

Operazioni di smaltimento rifiuti - suolo

Nell'unità dichiarante è autorizzato lo svolgimento delle operazioni 'D2 trattamento in ambiente terrestre' e 'D3 iniezione in profondità' di smaltimento dei rifiuti?

Svolgimento Autorizzato *

NO

i

N.B. Selezionando "si", potrai compilare le schede sulle emissioni al suolo; in alternativa, salterai la compilazione delle schede "suolo" perché non hai dati da dichiarare.

Figura 20 - Inserimento emissioni acqua – Parziali e presenza di emissioni al suolo

- ✓ Persona Di Riferimento
- ✓ Dati Complesso
- ✓ Attività PRTR
- ✓ Emissioni Aria - TOTALI
- ✓ Emissioni Aria - PARZIALI
- ✓ Emissioni Acqua - TOTALI
- ✓ Emissioni Acqua - PARZIALI
- ✓ Emissioni Suolo - TOTALI
- ✓ Emissioni Suolo - PARZIALI
- ✓ Trasferimenti nelle acque reflue - TOTALI
- 11 Trasferimenti nelle acque reflue - PARZIALI
- 12 Trasferimento Rifiuti

Trasferimento nelle acque reflue - PARZIALI

Elenco Dichiarazioni
Indietro
Annulla
Avanti

1 - METALLI E COMPOSTI (8)

Sostanza	Totale	Unità di misura	Emissioni 1.a	Azioni
1 - Metalli e composti (8)				
Arsenico (As) e composti	/	kg/a		✕
Cadmio (Cd) e composti	/	kg/a		✕
Cromo (Cr) e composti	/	kg/a		✕
Rame (Cu) e composti	/	kg/a		✕
Mercurio (Hg) e composti	/	kg/a		✕
Nichel (Ni) e composti	/	kg/a		✕
Piombo (Pb) e composti	/	kg/a		✕
Zinco (Zn) e composti	/	kg/a		✕

2 - SOSTANZE ORGANICHE CLORURATE (34)

3 - ALTRI COMPOSTI ORGANICI (18)

4 - ALTRI COMPOSTI (9)

5 - NUTRIENTI (2)

Figura 22 - Trasferimento nelle acque reflue - parziali

Trasferimento fuori sito dei rifiuti

In questa sezione della dichiarazione è possibile indicare le quantità dei rifiuti pericolosi e/o non pericolosi trasferiti fuori sito nell'anno di riferimento, a quale trattamento sono stati avviati (recupero/smaltimento) e quale sia la loro destinazione (Italia/Estero).

Occorre indicare nella parte superiore del modulo (Figura 23) il totale trasferito per tipologia (pericolosi/non pericolosi), e poi aggiungere nella parte inferiore il dettaglio relativo a ciascuno dei valori totali indicati (Figura 24).

A parte il caso del trasferimento di rifiuti pericolosi all'estero, generalmente il dettaglio rifiuti deve essere compilato indicando la quantità complessiva di rifiuti inviati:

- al recupero in Italia,
- allo smaltimento in Italia,
- al recupero all'Esteri (senza le informazioni sul recuperatore/smaltitore ricevente),
- allo smaltimento all'Esteri.

Quindi nel dettagliare i rifiuti pericolosi con destinazione Italia l'inserimento atteso riguarda al massimo due righe di dettaglio (una per il recupero e una per lo smaltimento), per i rifiuti non pericolosi con destinazione Italia e/o Estero ci aspettiamo che il dettaglio rifiuti sia costituito da un minimo di un solo inserimento fino ad un massimo di quattro (due per l'Italia e due per l'Esteri).

L'applicazione verifica che le quantità totali siano superiori ai valori soglia fissati perché la comunicazione del dato risulti obbligatoria e che la somma dei valori di dettaglio corrisponda al totale indicato per entrambe le tipologie di rifiuti.

Il campo "note" permette all'utente di riportare sinteticamente informazioni aggiuntive che l'utente ritiene utile precisare, per esempio relative al fatto che per una o entrambe le tipologie di rifiuti i dati non sono riportati perché inferiori alle soglie nell'anno di riferimento.

Figura 23 - Trasferimento rifiuti

Figura 24 - Inserimento di un nuovo rifiuto

Nel caso del trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi all'estero è necessario compilare una schermata con un dettaglio diverso (Figura 25) che include anche tutti i campi relativi all'identificazione del recuperatore/smaltitore e dell'impianto di recupero/smaltimento finale del rifiuto all'estero (Paese Ricevente, Ragione sociale del Recuperatore/Smaltitore ricevente, indirizzo, CAP e Città; indirizzo dell'impianto all'estero nel quale avviene il

trattamento indicato, CAP, Città e Paese). Tutti i campi relativi alla destinazione dei rifiuti pericolosi all'estero sono obbligatori e devono essere sempre valorizzati. Qualora il numero civico dell'indirizzo del recuperatore/smaltitore all'estero non sia disponibile si raccomanda che l'utente inserisca "snc" nel campo corrispondente.

AGGIUNGI DETTAGLIO RIFIUTO

Destinazione *
Estero

Trattamento *
(ID) Smaltimento

Tipo rifiuto *
Pericolosi

Quantità in kg *

Tipologia misura *
Selezione...
Calcolo
Misura
Stima

Recuperatore/Smaltitore

Ragione sociale *

Indirizzo *

Civico *

CAP *

Sito del recupero/smaltimento finale

Ragione *

Indirizzo *

Civico *

CAP *

CHIUDI CONFERMA

Figura 25 Inserimento dati recupero/smaltimento rifiuti pericolosi all'estero

Anche per la compilazione delle schede relative al trasferimento fuori sito dei rifiuti si ricorda che il carattere separatore dei decimali in uso nell'applicativo è il punto ".".

Certificato di responsabilità

Prima di poter inviare a ISPRA la propria dichiarazione, occorre compilare anche la scheda relativa al Certificato di Responsabilità, con il quale la persona indicata come Gestore del complesso dichiarante conferma che le informazioni comunicate sono vere, accurate, basate sui migliori dati disponibili e indica quale documentazione è in suo possesso e rappresenta il riferimento a supporto dei dati inseriti (Figura 26).

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Cerca

Home

Costanzo Leone
Dichiarante - Eni spa - Refining and Marketing

Home / Dichiarazioni / plc9tchxdq73tbzy

Certificato di responsabilità

Elenco Dichiarazioni Indietro Annulla Avanti

Il sottoscritto **Nome e cognome Michele Santoro** in qualità di titolare/gestore del complesso sopra indicato

Dichiara

Che in base alle proprie conoscenze, le informazioni riportate nella dichiarazione sono vere e che i valori dichiarati, prodotti in base ai migliori dati disponibili, sono accurati.

Dichiara inoltre

Che i migliori dati disponibili sono contenuti nella documentazione riportata nel seguente elenco.

Documento	Azioni
Nessun dato disponibile	

Documento Aggiungi documento

Figura 5 - Certificato di Responsabilità

Si precisa che in questa scheda l'utente deve inserire semplicemente la lista dei documenti di riferimento per i dati comunicati nelle schede precedenti e che non è previsto il caricamento degli eventuali file corrispondenti ai documenti elencati.

Invio della domanda

L'ultimo passaggio necessario prima di poter effettuare l'invio della dichiarazione PRTR, è quello di stampare il riepilogo in formato pdf dei dati inseriti, premendo il pulsante "Stampa Dichiarazione" (v. Figura 27 - Riepilogo della domanda e firma digitale), firmarlo digitalmente e quindi ricaricarlo firmato nell'applicazione tramite l'apposito riquadro "Dichiarazione firmata" che accetta in ingresso esclusivamente file con estensione .p7m.

Il riepilogo dei dati inseriti generato dall'applicativo PRTR è un file in formato pdf con nome file che ha la seguente struttura:

dichiarazione_complesso-di-riferimento_anno-di-riferimento

In questo modo l'utente che deve firmare e trasmettere più di una dichiarazione potrà distinguere tra i diversi file pdf che ha scaricato dall'applicativo PRTR.



L'applicazione verifica che il documento caricato sia lo stesso che è stato scaricato in precedenza dall'applicativo stesso. Occorre quindi porre particolare attenzione a **non modificare il nome e il contenuto del file pdf scaricato.**

Elenco Rifiuti					
Destinazione	Tipo rifiuto	Codifica	Tipo misura	Quantità (t)	Trattamento
Estero	Pericolosi	NRB	Misura	25	(D) Smaltimento
Estero	Pericolosi	PER	Misura	25.5	(R) Recupero
Italia	Non pericolosi	UNECE/EMEP	Misura	3000.5	(D) Smaltimento

Certificato di responsabilità	
Documento	MUD

Dichiarazione firmata	
Carica dichiarazione firmata *	

Elenco Dichiarazioni
Indietro
Annulla
Stampa Dichiarazione
Invia

Figura 27 - Riepilogo della domanda e firma digitale

A seguito dell'invio, l'applicativo notifica all'utente l'avvenuta trasmissione della dichiarazione PRTR. La dichiarazione PRTR così trasmessa diventa disponibile per l'ISPRA e per le Autorità Competenti per la dichiarazione PRTR che devono valutarne completezza e qualità. I referenti presso le Autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni possono intervenire approvando o rifiutando la dichiarazione (con la richiesta di integrazione di eventuali dati mancanti o di correzione eventuale dei dati inseriti). A queste azioni corrisponde la variazione di stato della dichiarazione PRTR e l'invio di una

corrispondente notifica automatica dall'applicativo PRTR all'indirizzo email dell'utente accreditato.

L'area riservata dell'utente dell'applicativo PRTR

Cliccando sul proprio nominativo, presente in alto a destra, l'utente accreditato per inserire una o più dichiarazioni PRTR può accedere alla propria area riservata, verificare i propri dati personali, modificare i propri contatti e i dati del proprio referente aziendale (Figura 28).

I contatti indicati, che possono essere E-Mail, numeri di cellulare, di telefono fisso o di fax, sono quelli attraverso i quali l'utente potrà essere contattato. In particolare all'indirizzo email indicato l'utente riceverà le notifiche automatiche da parte del sistema.

L'inserimento di almeno un indirizzo e-mail valido è, pertanto, obbligatorio. A tale proposito:

- 1) si richiama nuovamente l'attenzione sul fatto che l'indirizzo supporto.dichiarazioneprtr@isprambiente.it è un indirizzo di posta elettronica ordinario, pertanto qualora l'utente abbia indicato un indirizzo PEC di contatto è necessario che abbia anche abilitato il proprio account di posta certificata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, in caso contrario potrebbe non ricevere le notifiche dall'applicativo PRTR.
- 2) si raccomanda di prestare massima attenzione alla corretta digitazione dell'indirizzo email di contatto proprio per evitare il rischio della mancata ricezione delle notifiche dall'applicativo PRTR.

[Home](#)

Giulia Vitale
Dichiarante - ENBIOCHAN APRILIA S.R.L.

Home / Area Riservata

Area personale

Tipo soggetto
Persona Fisica

Titolo soggetto
Signora

Nome
Giulia

Cognome
Vitale

Codice Fiscale
VTGLGI93S58H501B

Nazione di nascita
ITALIA

Provincia di nascita
ROMA

Comune di nascita
Roma

Data di nascita
18/11/1993

Nazionalità
Italiana

Note

Contatti

1.

Tipo contatto
E-mail

Contatto
giulia.vitale@mail.com

Descrizione

Note

Dati Referente

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Email

Torna alla Home

Modifica

Figura 28. Dati personali e di contatto nell'area personale dell'applicativo PRTR

Riapertura di una Dichiarazione

Il dichiarante può modificare liberamente la propria dichiarazione fino a che lo "stato" della dichiarazione è uguale a "in compilazione", cioè finché la dichiarazione non è stata trasmessa all'ISPRA e alle Autorità competenti per la dichiarazione PRTR. Una volta firmata e inviata, la dichiarazione PRTR sarà consultabile in sola lettura dall'utente e non sarà più modificabile.

Possono, tuttavia, verificarsi le situazioni in cui il dichiarante:

- 1) si avvede di aver comunicato un dato errato e voglia quindi correggerlo o voglia spontaneamente integrare quanto già comunicato entro il 30 aprile
- 2) ha ricevuto dall'ISPRA o dalla propria autorità competente per la dichiarazione PRTR una richiesta di modifica o integrazioni che lo invita a comunicare nuove informazioni o a rivedere, completare quelle già inserite.

Nel primo caso la dichiarazione PRTR sarà resa nuovamente disponibile alla modifica da parte di un amministratore ISPRA che, quindi, la respingerà a seguito della ricezione di una pec del dichiarante che ne abbia motivato l'esigenza. Nel secondo caso, l'utente potrà intervenire a seguito del "rifiuto" della dichiarazione da parte dell'ISPRA o dell'Autorità competente e dell'invio tramite sistema di una richiesta di correzione/integrazione.

Allegato 1

1- Tabella dei fattori di conversione da capi a unità di bovino adulto (UBA)

Animali	fattori conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1
Bovini da sei mesi a due anni	0.6
Bovini di meno di sei mesi	0.4
Ovini e caprini	0.15
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0.5
Altri suini	0.3
Galline ovaiole	0.014
Altro pollame (*)	0.03
Polli da carne	0.007
Struzzi	0.35

(*) le unità di bovino adulto per gli animali non esplicitamente contemplati da tale regolamento dovrebbero basarsi su prove scientifiche, ad esempio polli da carne 0,007 UBA, struzzi 0,350 UBA.

2- Tabella Fattori di conversione in TEP (NB: i valori riportati in tabella sono aggiornati annualmente)

Combustibile/Materiale	Unità di misura consumo di combustibile	Fattore di conversione	
		PCI	Unità di Misura PCI
Gas naturale (metano)	10 ³ Sm ³ /anno	0.8190	tep/10 ³ Sm ³
Olio combustibile	t	0.98	tep/t
Gasolio riscaldamento (dati sperimentali)	t	1.024	tep/t
Benzina senza piombo per autotrazione (dati sperimentali)	t	1.03	tep/t
GPL (Gas di petrolio liquefatto) (dati sperimentali)	t	1.095	tep/t
Coke da petrolio (pet coke) Impianti diversi da raffinazione	t	0.798	tep/t
Coke da petrolio (pet coke)	t	0.847	tep/t
Carbone da vapore	t	0.594	tep/t
Coke (metallurgico)	t	0.697	tep/t
Carbone per cokeria, altro carbone bituminoso	t	0.752	tep/t
Agglomerati di carbone (sub-bituminoso)	t	0.451	tep/t

Combustibile/Materiale	Unità di misura consumo di combustibile	Fattore di conversione	
		PCI	Unità di Misura PCI
Gas derivati di raffineria	t	1.127	tep/t
Gas derivati da cokeria	10 ³ Sm ³	0.398	tep/10 ³ Sm ³
Gas derivati da convertitore	10 ³ Sm ³	0.154	tep/10 ³ Sm ³
Idrocarburi pesanti per gassificazione	t	0.930	tep/t
Oriemulsion	t	0.669	tep/t
Virgin nafta	t	1.063	tep/t
Antracite	t	0.696	tep/t
Bitume	t	0.960	tep/t
Lubrificanti - olii esausti	t	0.960	tep/t
Lignite	t	0.284	tep/t
Kerosene	t	1.046	tep/t
Carbone di legna	t	0.705	tep/t
Biodiesel	t	0.893	tep/t